



ブックスタンド(G1620・G1650)の仕切板の外し方と入れ方

外し方


仕切板の上部を持って手前に引いても硬くて外れにくい場合は、下記の外し方をお願いいたします。

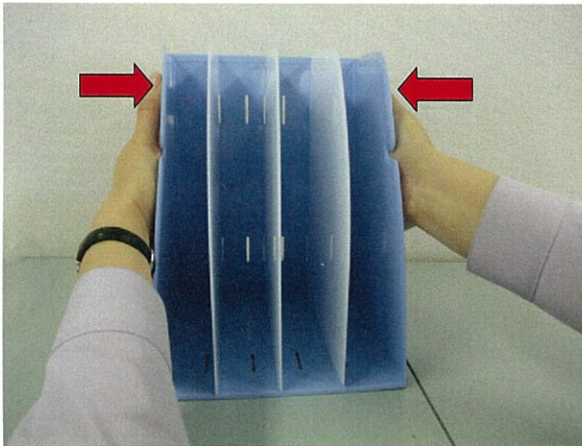

① 本体側面を左右から同時に軽く押さえます。

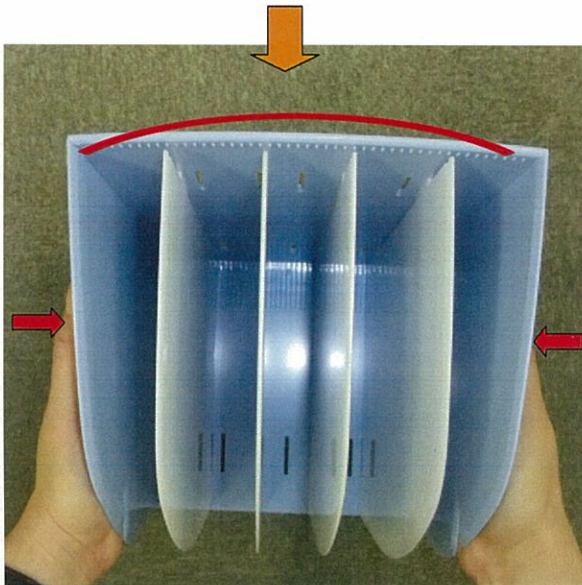



② 背面(奥の面)が少し湾曲(弓なり)になり、仕切板が外れます。

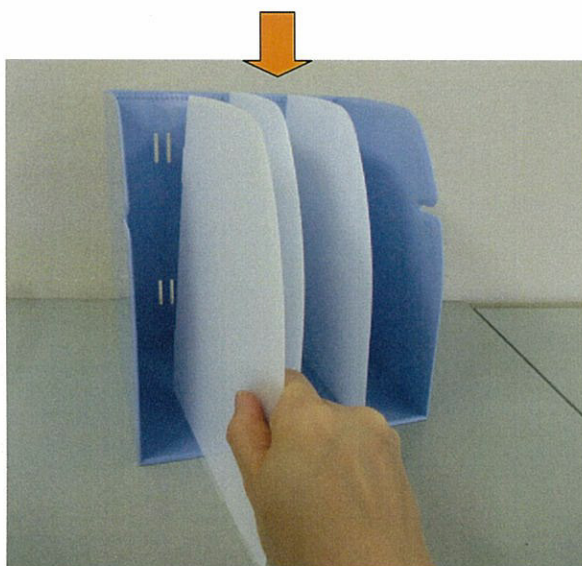

③ 外れた仕切板を取り出します。

※全ての仕切板が外れてしまいますので、お手数をお掛けしますが、必要な仕切板はもう一度、差し込んでくださいますようお願いいたします。


入れ方

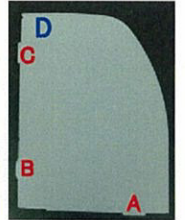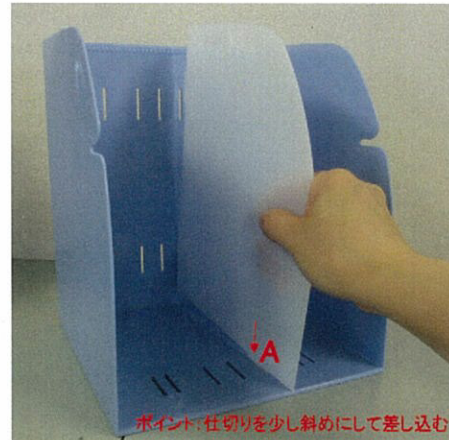


仕切板

ポイント: 仕切りを少し斜めにして差し込む

① ブックスタンドの下部に仕切板の下部(A)部分を差し込みます。

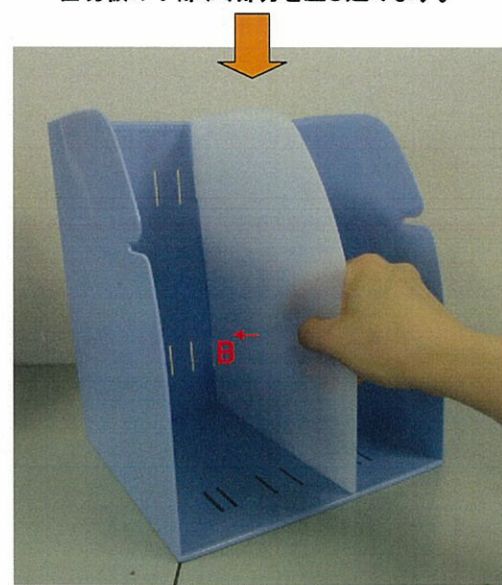

② 次に仕切板のB部分を背面(奥の面)下部へ差し込みます。

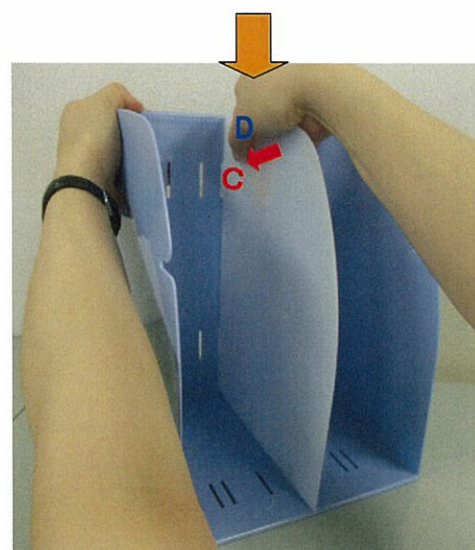

③ 最後に仕切板のC部分を背面(奥の面)上部へブックスタンドをしっかり押さえ、仕切板のD部分を持ち、差し込みます。

※仕切板の追加は、別売のブックスタンド用仕切板(G1621)をお求めください。