

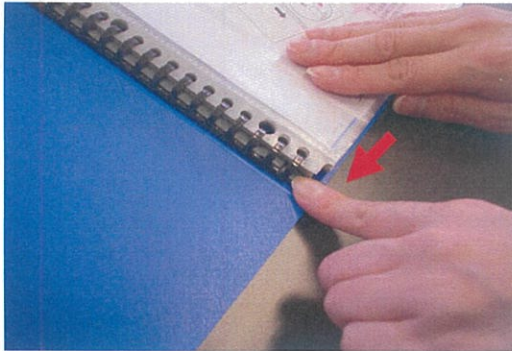




クリヤーブック・ルポとクリヤーブック・ルポワイド、ルポ・リーンフォース・クリヤーブック ポケット交換方法

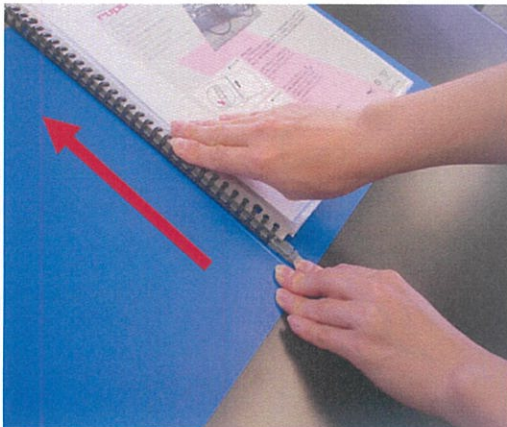



- ①全てのクリヤーポケットをファイルの右側に移動させてから
とじ具の下部分にあるグレーのレバーを矢印の方向（下）に
押さえます。

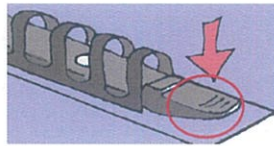

- ②グレーのレバーを押さえたまま、
とじ具を図のように矢印の方向（上）へスライドさせます。

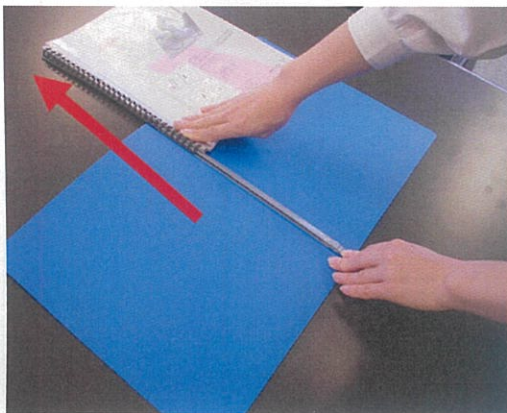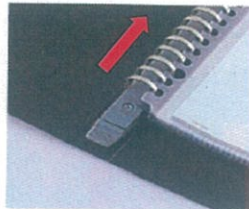

- ③そのまま上部へスライドさせます。
（※グレーのレバーは押さえたままです。）

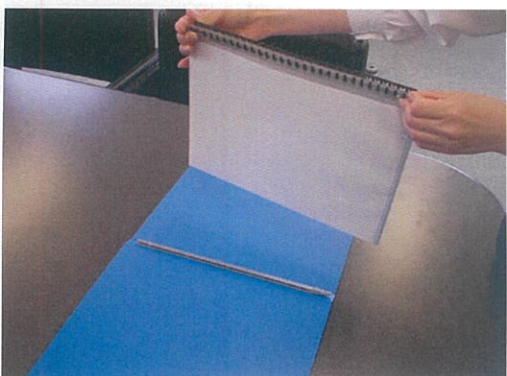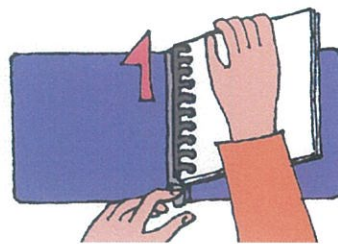

- ④とじ具とクリヤーポケットが取り外せます。

※戻す際は、同じように とじ具を上部から入れて
下部までスライドさせてください。